

# PM

# nytt

JUNI '85

PRODUKT/  
MARKEDSNYTT

SARPSBORG PAPP A.S  
DIVISJON BØLGE PAPP

## SARPE-BUA (PAPPEN-BUA)

Et fleksibelt byggesystem i bølgepapp for alle typer av boder.

SALGS-BU  
MESSE-BU  
DO-BU  
START-BU  
VAKT-BU  
PØLSE-BU  
INFO-BU  
FISKE-BU  
JAKT-BU  
KAKE-BU  
LODDE-BU



Sarpe-Bua ble opprinnelig utviklet som nødhus til bruk i katastrofeområder. Bua er basert på Fan-Fold d.v.s. bølgepapp i løpende lengder etter trekkspill-prinsippet. Pappkvaliteten som benyttes er både sterk, isolerende og værbestandig og har vært langtidstestet i all slags vær med utmerket resultat.


Interessen for bua fra andre hold, bl.a. humanitære organisasjoner, idrettslag m.m. har imidlertid vært meget stor. Produktet er derfor videreutviklet og leveres nå i flere varianter.

Sarpe-Bua leveres udekorert i løpende lengder for selvmontering og er enkel å demontere for senere bruk. Framgangs-

måten vises i denne monteringsanvisningen der typer og størrelser også framgår. Dekorering/utskjæring av vinduer og dører gjøres av den enkelte etter behov.




# MONTERINGSANVISNING:

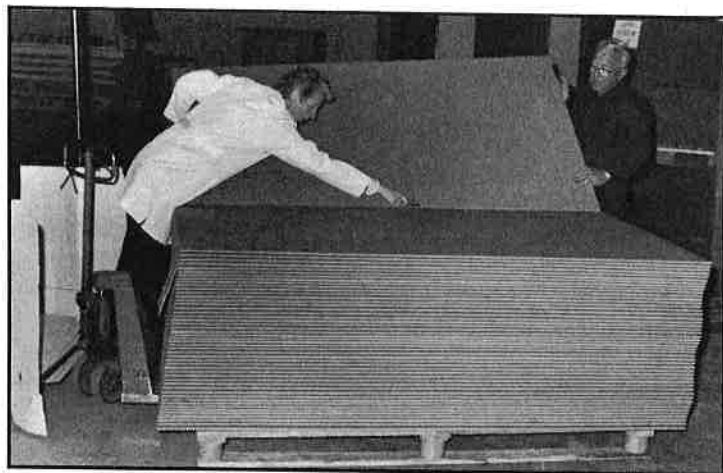


**1** Bølgepappen leveres FAN-FOLD, foldet som en trekkspillbølg. Skjær av 6 sider om du skal bygge 4-kantet bu. Skjær av 8 sider om du skal bygge 6-kantet bu, eller skjær av 10 sider om du skal bygge 8-kantet bu.




**2** Pappen snittes opp i hver fold på rillsiden. Snittlengde til rill.

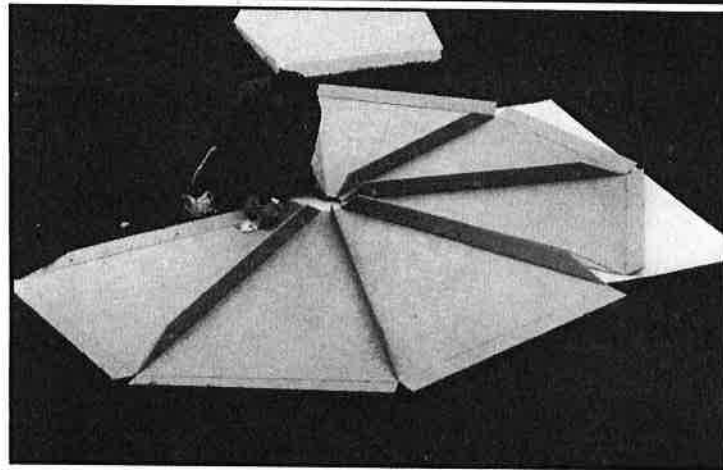


**3** Skru godt til når du så skru takplatene sammen. Benytt skiver på begge sider av pappen. Hvit side ut, som her ned. Skruer og skiver følger med.

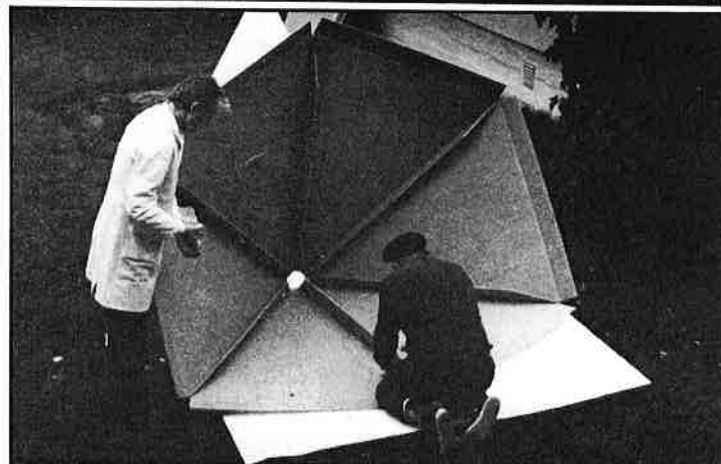


**4** Siste sammenskruing.

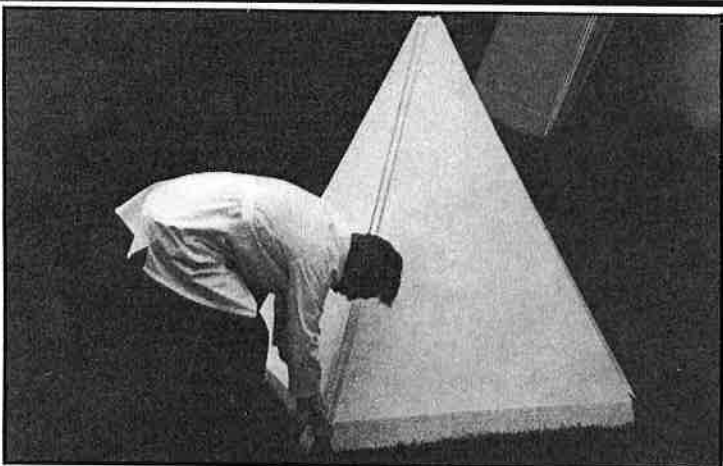

**5** Ved utendørs bruk over måneder bør takskjøtene dekkes med tape. Benytt bred, vannfast tape.

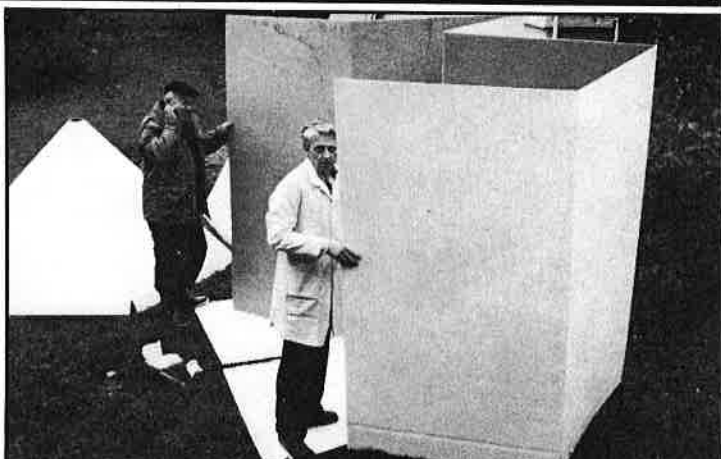

**6** Ytterveggene reises opp med rillen ned. Hvit side ut. Nederste del av vegg brettes inn i boden – mot den brune siden av pappen.

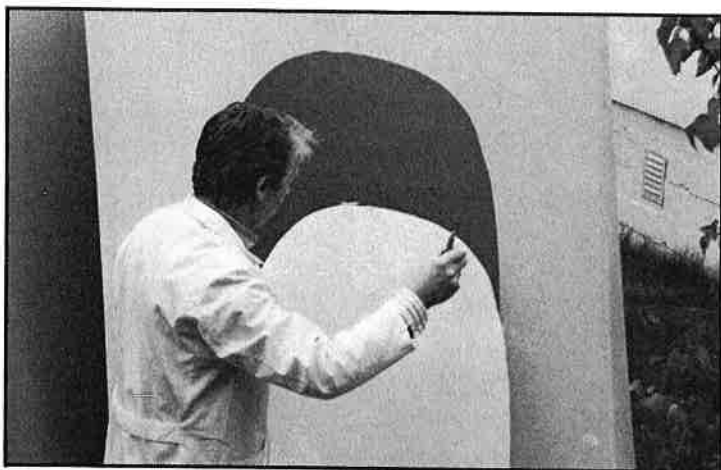


**7** Inngangen skjæres ut i den side som anvist på skisse (se bakside). Må skjæres ut i denne fasen av monteringen og slik at det står igjen min. 15 cm på alle sider, også bunn.




**8** Nederste del av døren skjæres vekk 3 cm over rillen. Døren (snittflaten) **må** tapes i overkant for beskyttelse mot regn ved bruk utendørs.




**9** Tilpassning av hjørne A se skisse (se bakside). Rill mot rill. Vær nøye.

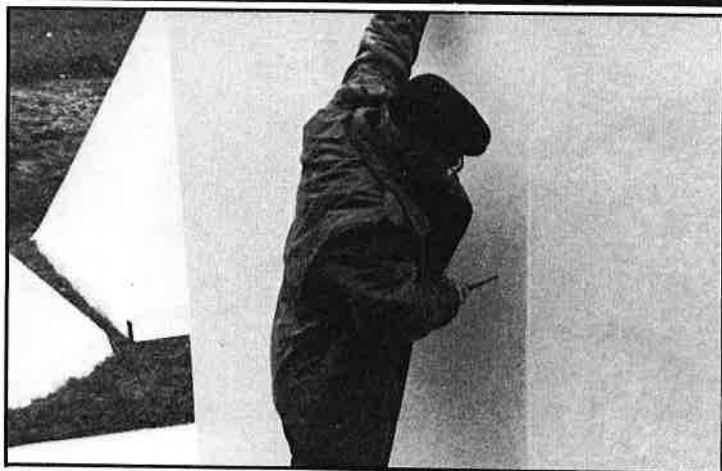

**10** Syl stikkes gjennom pappen for å lage skruerull. I denne del av monteringen skrues side 1 og siste side før døren, sammen i punktene a, b, og c, (se skisse, bakside). Muttere benyttes på innsiden.

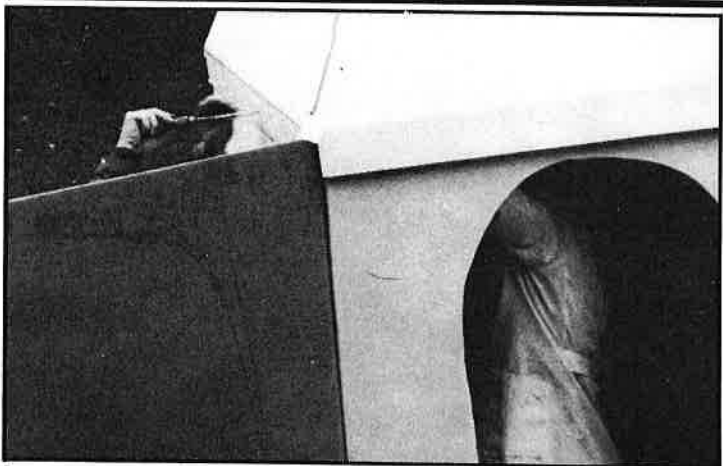

**11** Taket løftes på plass. Hull stikkes, taket skrues fast. Vær nøye med tilpassningen av hjørnene. Ved kort tids bruk benytt 2 skruer pr. side. Ved bruk over lang tid benytt 3 skruer pr. side.

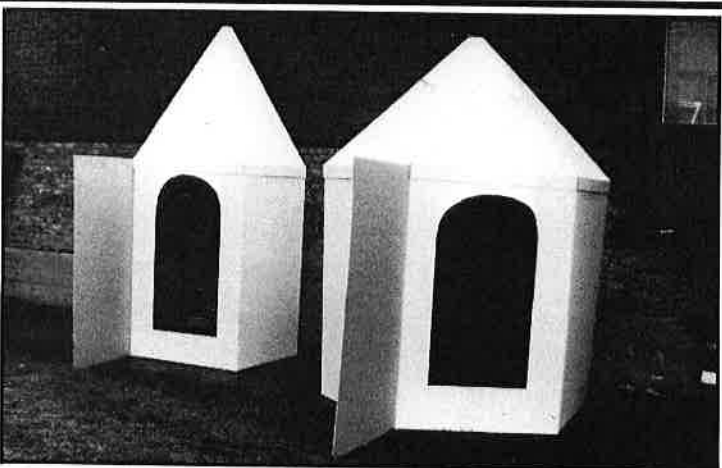




**12** Ferdig montert 4-kantet og 6-kantet bod. For bruk utendørs bør det plasseres ballast for å gjøre boden stabil mot vind. Barduner vil også kunne festes til takfestene.

# TEKNISKE DATA:

## 4kant

## 6kant

## 8kant

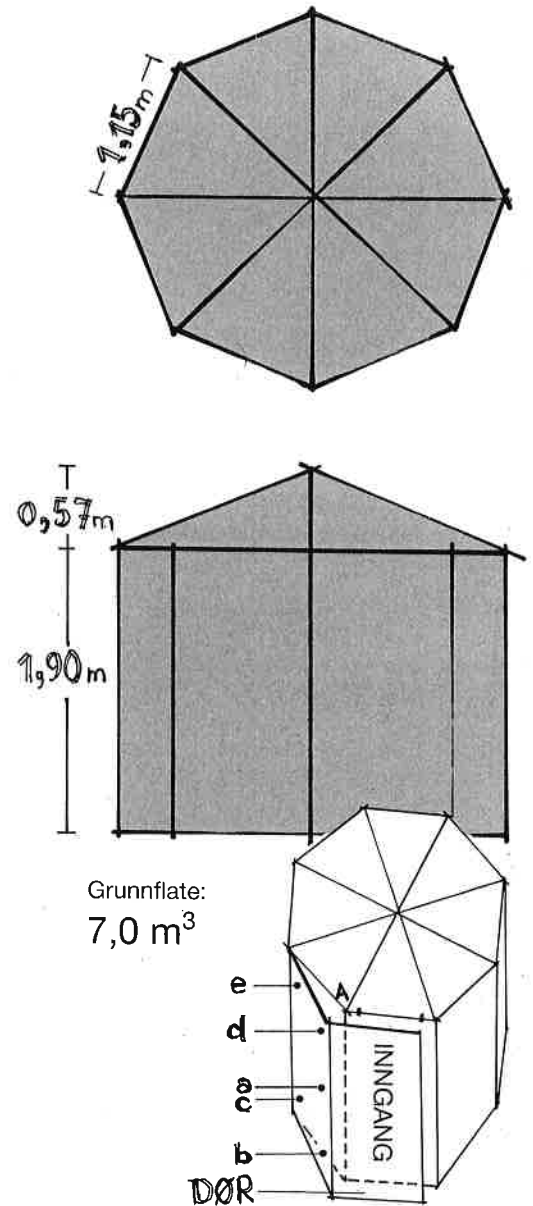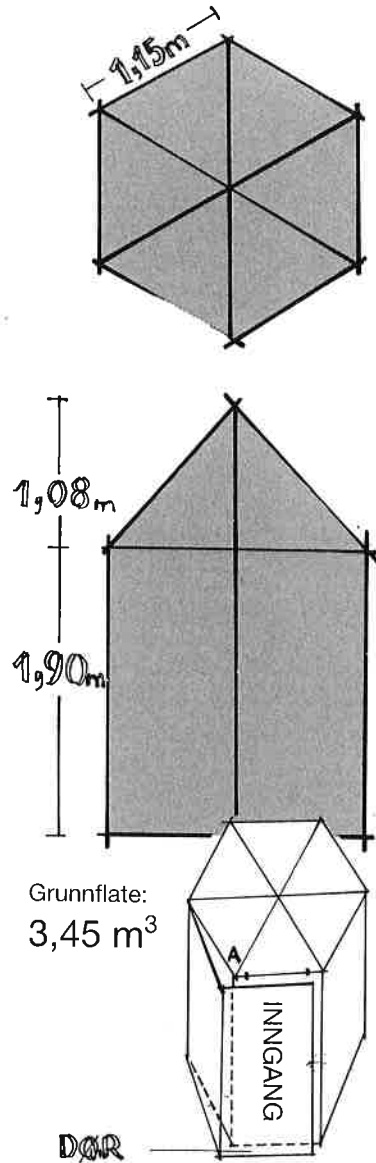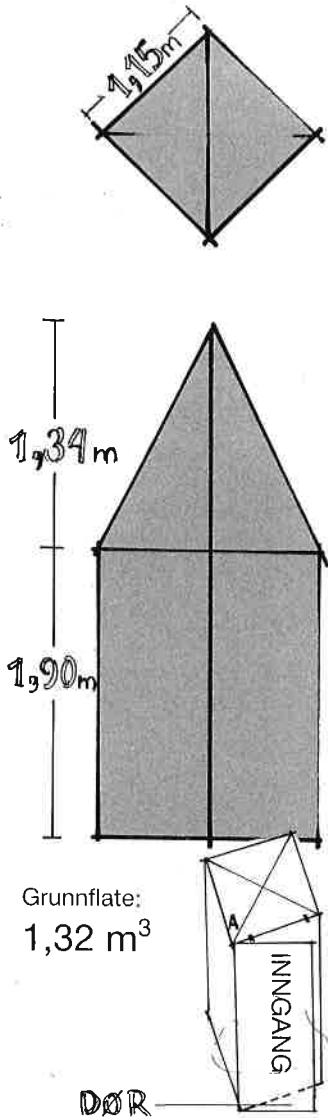

## FAN-FOLD

FAN-FOLD leveres i løpende lengder med hvit overflate og kan bl.a. benyttes som lett «skillevegg» eller utstillingsvegg alene med store dekorflater.

Sarpsborg  
Papp A·S



DIVISJON BØLGEPAPP

Boks 40, 1701 Sarpsborg. Tlf. 031 56 111

